

# Guida rapida

## Smart Thermostat RDS110



it

Benvenuto! Questa guida rapida ti permetterà di:

- Collegare il termostato a Internet.
- Configurare il termostato per comandare il tuo impianto di riscaldamento.
- Registrare il termostato e impostarlo per il funzionamento con i tuoi dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc).



Visita [www.siemens.com/smart-thermostat](http://www.siemens.com/smart-thermostat)  
Per ulteriori informazioni sul tuo termostato.

**Prima di iniziare, assicurati che il termostato sia installato, alimentato e disporre di:**




Un router WLAN compatibile



Un indirizzo email valido




Uno Smartphone

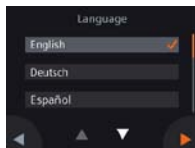

### 1. Scegliere la lingua.

- Toccare il linguaggio per selezionarlo.
- Toccare  per vedere le altre lingue disponibili.
- Toccare ► per continuare.

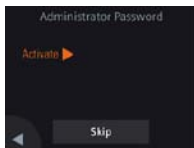

## 2. Impostare una password di amministratore per prevenire accessi non autorizzati alle impostazioni avanzate.

Si consiglia una password non comune e non usata per altri servizi, difficile da individuare, in particolare se il termostato è installato in un luogo pubblico. Se decidete di saltare questa fase, potrete sempre impostare la password in un secondo momento dal menu **☰ > Impostazioni avanzate > Password**.



## 3. I due metodi per impostare il collegamento alla rete:

- **Seleziona rete** – Seguire le istruzioni riportate sul display per collegarsi a una rete WLAN<sup>i</sup>.
- **Configura pulsante di invio** – Collegamento a un router compatibile con la sicurezza WPS.

### Note:

- a. E' possibile saltare questa fase se il collegamento fallisce o se volete procedure in un secondo momento.

### Uso della funzione WPS del router:

- a. Premere il pulsante WPS del router quando richiesto dal termostato.
- b. Toccare **Collegare** sul display del termostato per portare a termine il collegamento.
- c. Dopo aver stabilito la connessione, procedere con le altre impostazioni.



## 4. Selezionare il tipo di impianto.

- Toccare **▶** per configurare manualmente il termostato.
- Selezionare il tipo di impianto corrispondente a quello che si desidera comandare.



## 5. Continuare con le altre impostazioni di dettaglio.

- Configurare le opzioni come desiderato. Nota: gli schermi di configurazione possono differire in funzione del tipo di impianto.




## 6. Selezionare il tipo di rete utilizzata.

### Utente privato

- Selezionando WLAN Privata, il termostato sarà collegato alla sola vostra rete WLAN. Scegliete e gestite la vostra password.


### Utente generico (es.edificio)

- Selezionando WLAN Amministrata, il termostato sarà collegato all WLAN dell'impianto dell'edificio. La password è generata e gestita dall'amministratore di sistema.

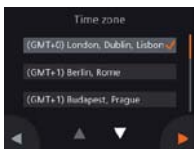


## 7. Configurare il fuso orario.

- Toccare il fuso orario sulla mappa.
- Selezionare la zona (Toccare  per le altre zone disponibili).
- Toccare ► e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare anno, mese e giorno.

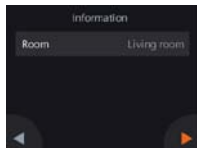

## 8. Attribuire un nome al luogo in cui è installato il termostato

- Toccare la finestra di testo.
- Selezionare uno dei nomi della lista predefinita oppure inserire il nome manualmente.
- Toccare ►.

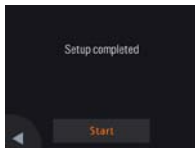


## 9. Toccare **Avvia** per riavviare.

Il termostato si riavvia immediatamente, visualizzando la pagina principale.





## 10. Impostare l'applicazione sui dispositivi mobili.

- Con smartphones con sistema operativo IOS 10.0 (o superiore) o Android 5.0 (o superiore):
  - a. Scaricare e installare l'applicazione gratuita **Siemens Smart Thermostat RDS** da App Store® o Google Play™. L'applicazione è accessibile anche toccando  e leggendo il QR della pagina principale del termostato se è collegato alla rete WLAN.
  - b. Seguire il processo di registrazione del profilo utente mostrato nella APP.

## 11. Attivare il termostato. Ciò permette di associare il termostato al vostro profilo utente.

- Assicurarsi che il termostato sia collegato alla rete WLAN e che l'applicazione sia aperta.
- Usando la scansione del QR code integrata nell'applicazione, inquadrare il QR code dell'adesivo del codice di attivazione fornito con il termostato. E' anche possibile inserire il codice di attivazione manualmente.

**Nota:** Se volete leggere il codice di attivazione direttamente dal termostato, toccare  sulla pagina principale e poi toccare  per andare alla pagina del codice di attivazione.



## Congratulazioni!






Avete registrato, configurato e collegato il termostato al vostro profilo utente. Ora potete verificare la facilità d'uso e la convenienza nel risparmio energetico che otterrete!

## Operazioni di base (Vedi Manuale utente online per informazioni più dettagliate)


### Display inattivo







- 1 Umidità relative ambiente
- 2 Qualità dell'aria:  Buona,  OK,  Insufficiente.
- 3 Foglia verde: Gestione energetica ottimale.  
Foglia rossa: Toccare per riportare alle condizioni ottimali.

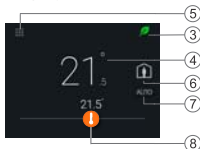- 4 Temperatura ambiente
- 5 Menu: Informazioni dettagliate e impostazioni.
- 6 Toccare per impostare la modalità **Fuori casa**.

### Display attivo




- 7 Toccare per passare da AUTO a Manuale e viceversa:
  -  Funzionamento in base al programma orario o al setpoint attuale impostato dall'utente fino alla prossima commutazione oraria.
  -  Modalità manuale. Funzionamento permanente in base al setpoint impostato dall'utente.
- 8 Toccare o fare scorrere per modificare il setpoint.
  -  Uscita riscaldamento principale attiva.
  -  Uscita riscaldamento principale non attiva.

## Pagina principale APP



## Programma orario

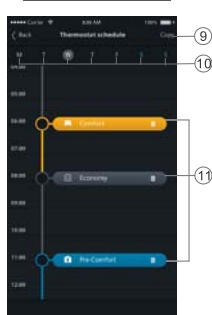

**NOTE:** Per visualizzare la pagina di impostazione degli orari, toccare ⚙️ e selezionare **Schedula termostato**.

- 1 Opzioni, nome stanza, setpoint e programma orario.
- 2 Umidità ambiente, temp. sterna (se disponibile) e qualità aria.
- 3 Indicazione foglia Verde/rossa
- 4 Toccare per passare da AUTO a Manuale e viceversa (vedi pagina precedente).
- 5 Temperatura ambiente
- 6 Diminuzione setpoint, setpoint attuale, aumento setpoint.
- 7 Modalità attuale (**Comfort**, **Pre-Comfort**, **Economy**). Ora prossimo cambio mod.
- 8 Toccare per passare da **In casa** a **Fuori casa** e viceversa.
- 9 Copia programma orario in altri giorni.
- 10 Giorni della settimana
- 11 Toccare e tenere premuto, selezionare e muovere per impostare un orario.

i Il termostato opera in una banda di frequenza fra 2.4 GHz e 2.4835 GHz, e la massima Potenza di trasmissione in radio-frequenza è di 18 dBm.

Emesso da  
Siemens Switzerland Ltd.  
Division Building Technologies  
International Headquarters  
Gubelstrasse 22  
CH-6300 Zug  
Tél. : +41 41-724 24 24

© Siemens Switzerland Ltd, 2017  
Specifiche tecniche e disponibilità soggette a modifiche senza preavviso.