

Rychlý start

RVP 54.130

Nastavit topný program
podle programu



trvale bez
programu



nastavte
žádanou
pokoj. teplotu



zapnout
přípravu tepl.
užitkové vody

Aktuální den/
čas nastavit

01 2 12:45

čas

Volba den v týdnu

(progr. (Po - Ne))


Stand. program
6:00 -22:00

Tlačítko 3 sec.
stlačit

zobrazení polvrdit:



* od výrobce

Programování
týdne

03	začátek
04	konec 1. top. periody
05	začátek 2. top. periody
06	konec 2. top. periody
07	začátek 3. top. periody
08	konec 3. top. periody

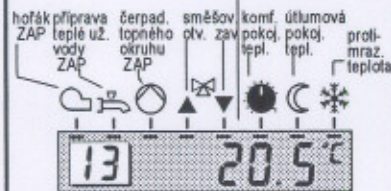
Programování
jednotlivých dní

03	začátek
04	konec 1. top. periody
05	začátek 2. top. periody
06	konec 2. top. periody
07	začátek 3. top. periody
08	konec 3. top. periody

Zobrazení provozního stavu

stav technologie

aktuální teplotní stav

Hodnoty zobrazí/
změnit

09 55.0°C

09	teplota užitk. vody
10	útlumová prostor. teplota
11	protimraz. teplota prostoru
12	strmost topné křivky 0...39.5
13	zobraz. teploty prostoru
14	zobrazení venkovní teploty

Vypnutí

topný program
vypnout



vypnout
přípravu tepl.
užitkové vody



funkce protimrazové ochrany zůstanou aktivní

Ruční provoz

kotel ZAP
čerp. ZAP
směšovač
bez proudu





CZ

Rychlý start

RVP 54.100

Nastavit topný program podle programu



trvale bez programu



nastavte žádanou pokoj. teplotu



zapnout přípravu tepl. užitkové vody



Aktuální den/ čas nastavit

01 2 12:45

čas

Volba den v týdnu (Po - Ne)



Stand. program 6:00 -22:00

15 0

Tlačítko 3 sec. stlačit

zobrazení potvrdit:

15 1

* od výrobce

Programování týdne

02 1-7 Po-Ne

03 06:45

03	začátek
04	konec 1. top. perody
05	začátek
06	konec 2. top. perody
07	začátek
08	konec 3. top. perody

Programování jednotlivých dní

02 1=Po 7=Ne


03 1 06:45

03	začátek
04	konec 1. top. perody
05	začátek
06	konec 2. top. perody
07	začátek
08	konec 3. top. perody

Zobrazení provozního stavu

stav technologie

hořák ZAP
příprava teplé užitkové vody ZAP
čerpadlo topného okruhu ZAP



aktuální teplotní stav

komf. pokoj. tepl. | útlumová pokoj. tepl. | protimraz. teplota



13 20.5°C

Hodnoty zobrazit/ změnit

09 55.0°C

09	teplota užitk. vody
10	útlumová prostor. teplota
11	protimraz. teplota prostoru
12	sírmost topné křivky 0...39.5
13	zobraz. teploty prostoru
14	zobrazení venkovní teploty

Vypnutí

topný program vypnout



vypnout přípravu tepl. užitkové vody



funkce protimrazové ochrany zůstanou aktivní

Ruční provoz

kotel ZAP
čerp. ZAP

